

Ultraschall Reflexionstaster, Analog- und digitalausgang Types UA30CAD.....TI

CARLO GAVAZZI



- Zylindrisches M30-PBT-Gehäuse
- Reichweite: 250–3500 mm
- Betriebsspannung: 12 (15) bis 30 VDC
- Ausgänge: 0–10 VDC oder 4–20 mA und ein Schaltausgang, NPN oder PNP
- Lineare Genauigkeit 0,5 %
- Wiederholgenauigkeit 0,2 %
- Öffnungswinkel der Schallkeule: $\pm 6^\circ$
- Schutz gegen Verpolung, Kurzschluss und Transienten
- Schutzart IP 67, Nema 4X
- 2 m Anschlusskabel oder M12-Stecker




Produktbeschreibung

Bei dieser Produktfamilie handelt es sich um Ultraschall Reflexionstaster, welche in den Messbereichen 250-3500 mm verfügbar sind. Die Sensoren haben einen 0-10 Volt oder 4-20 mA Analogausgang mit einer Auflösung von weniger als 2 mm und einen PNP oder NPN Transistorausgang, mit dem

sich Fensterbetrieb realisieren lässt. Ein Mikroprozessor ermöglicht digitale Filterfunktionen, zudem haben die Sensoren eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit. Die Sensoren sind die perfekte Wahl für Abstandsmessung, Füllstandsmessung, Durchmesser-erfassung und Bandzug-regelung

Bestellschlüssel

UA30CAD35NGM1TI

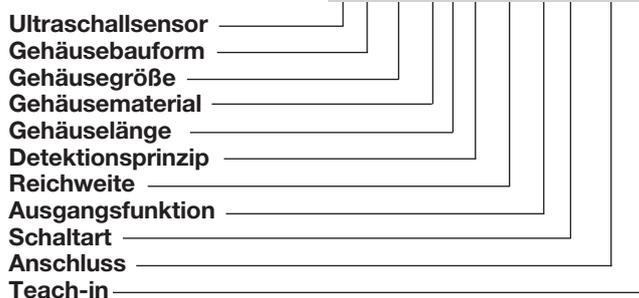

Typauswahl

Gehäuse-durchmesser	Anschluss	Nennreichweite (S _n)	Analog-ausgang	Digitalausgang NPN/PNP	Bestellnr.
M30	Stecker M12	250-3500 mm	4-20 mA	NPN	UA 30 CAD 35 NG M1 TI
M30	Kabel	250-3500 mm	4-20 mA	NPN	UA 30 CAD 35 NG TI
M30	Stecker M12	250-3500 mm	0-10 V	NPN	UA 30 CAD 35 NK M1 TI
M30	Kabel	250-3500 mm	0-10 V	NPN	UA 30 CAD 35 NK TI
M30	Stecker M12	250-3500 mm	4-20 mA	PNP	UA 30 CAD 35 PG M1 TI
M30	Kabel	250-3500 mm	4-20 mA	PNP	UA 30 CAD 35 PG TI
M30	Stecker M12	250-3500 mm	0-10 V	PNP	UA 30 CAD 35 PK M1 TI
M30	Kabel	250-3500 mm	0-10 V	PNP	UA 30 CAD 35 PK TI

Technische Daten

Nennreichweite (S_n)	Referenzziel: 1 mm Walzmetalloberfläche. Größe: 200 x 200 mm 250 - 3500 mm	Nennbetriebsspannung (U_B) NG..- und PG..-Typen NK..- und PK..-Typen	12 bis 30 VDC 15 bis 30 VDC (inklusive Restwelligkeit)
Blindbereich	≤ 250 mm	Restwelligkeit (U_{pp})	≤ 5%
Wiederholgenauigkeit	0,2%	Leerlaufstrom (I₀)	50 mA bei U _B max
Lineare Genauigkeit	0,5%	Kontinuierlicher Ausgangsstrom (I₀) Max. Lastkapazität 100 nF	100 mA
Öffnungswinkel der Schallkeule	$\pm 6^\circ$	Kurzzeitiger Ausgangsstrom (I₀) Max. Lastkapazität 100 nF	100 mA
Einstellungen der Schaltpunkte Mit Teach-in Taste	P1 (maximale Entfernung) P2 (minimale Entfernung)	Mindestlaststrom (I_m)	0,5 mA
Auflösung	2 mm	Sperrstrom (I₀)	10 μ A
Temperaturdrift	0,1 %/°C bei -20 bis +70 °C	Spannungsabfall (U_d)	≤ 2,2 VDC bei 100 mA
Temperaturkompensation	Ja		
Hysterese (H)	Min. 0,5%		




Technische Daten (cont.)


Schutz	
Transistorausgang	Kurzschluss, Verpolung und Transienten
Spannung Analogausgang	Verpolung und Transienten
Analogausgang	
NG..- und PG..-Typen	4 bis 20 mA
NK..- und PK..-Typen	0 bis 10 VDC
Ohmsche Last	
4 bis 20 mA	≤ 500 Ω
0 bis 10 V DC	≥ 3 kΩ
Wandlerfrequenz	112 kHz
Schaltfrequenz	
Transistorausgang (f)	≤ 2 Hz
Ansprechzeit AUS-EIN digitaler Ausgang (t _{ON})	≤ 250 mS
Ansprechzeit EIN-AUS digitaler Ausgang (t _{OFF})	≤ 250 mS
Ansprechzeit analog Ausgang	≤ 500 mS
Einschaltverzögerung	≤ 500 mS
Ausgangsfunktion, offener Kollektorausgang	
Nach Sensortyp	NPN oder PNP
Ausgangsfunktionen	Ein Transistorausgang mit offenem Kollektor NO oder NC für Fensterbetrieb und ein Analogausgang mit positiver oder negativer Flanke
Anzeige	
Ausgang EIN	Gelbe LED
Echo empfangen	Grüne LED

Umgebung	
Überspannungskategorie	III (IEC 60664/60664A; 60947-1)
Verschmutzungsgrad	3 (IEC 60664/60664A; 60947-1)
Schutzart	IP67 (IEC 60529; 60947-1) Nema 4X
Umgebungstemperatur	
Betrieb	-20 bis +70 °C
Lagerung	-35 bis +70 °C
Vibration	10 bis 55 Hz, 1,0 mm/6G (IEC/EN 60068-2-6)
Stoßfestigkeit	30 g / 11 ms, 3 Richtungen (IEC/EN 60068-2-27)
Nennisolationsspannung	< 500 VAC (rms)
Gehäusematerial	
Material Hauptteil	PBT
Material Front	Epoxid-Glasgewebe
Material Rückseite, Stecker	Grilamid
Material Rückseite, Kabel	Grilamid
Material Teach-in Taste	TPE
Dichtung um der Teach-in Taste	TPE
Material frontseitige Dichtung	TPE
Anschluss	
Kabel	PVC, grau, 2 m, 4 x 0.34 mm ² , Ø = 4,7 mm M12, 4-pin (CON. 14-Serie) ≤ 1,5 Nm
Stecker	
Anzugsdrehmoment	
Kabelversion	160 g
Steckerversion	90 g
Gewicht	
CE-Zeichen	Ja
Zulassungen	cULus (UL508)


Schaltbilder

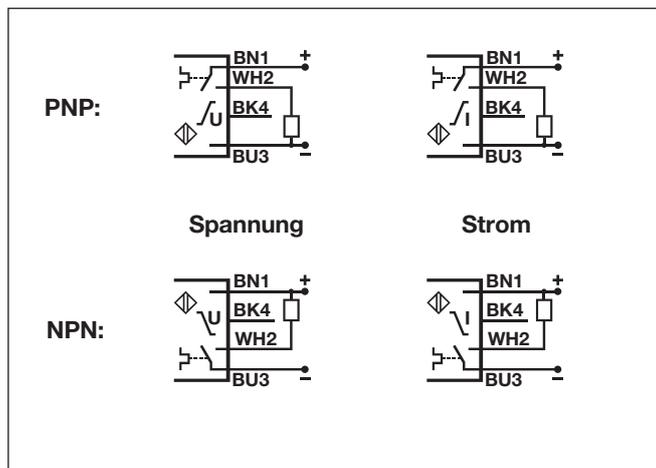

Erfassungsbereich

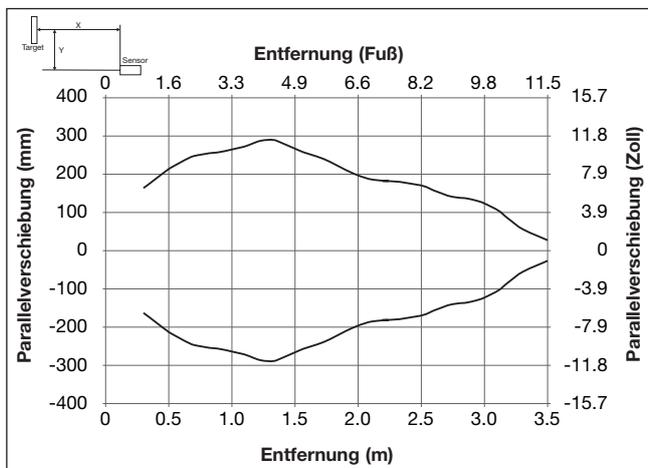

Abmessungen

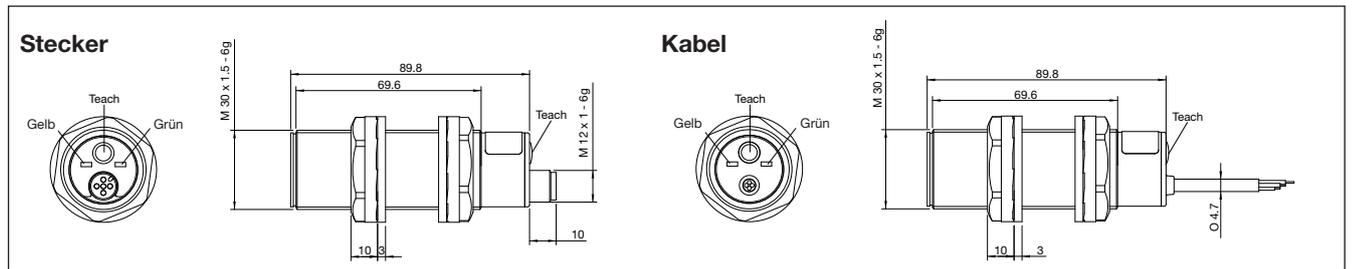

Programmierung der Einstellungen


Generelle Einstellung der Schaltpunkte P1 (größte Entfernung) und P2 (kürzeste Entfernung), unabhängig vom Sensortyp und der Sensorfunktion.

- 1) Montieren Sie den Sensor.
- 2) Platzieren Sie das Objekt (Target) an den am weitesten entfernten Schaltpunkt P1 und drücken Sie dann kurz die Teach-in Taste. Die LED erlischt und leuchtet nach spätestens 2 Sekunden wieder. Nun ist der Schaltpunkt P1 gespeichert und das Objekt kann verschoben werden. I)
- 3) Platzieren Sie das Objekt (Target) an den am kürzesten entfernten Schaltpunkt P2 und drücken Sie dann kurz die Teach-in Taste. Die LED erlischt und blinkt danach 5 mal. Nun ist der Schaltpunkt P2 gespeichert und das Objekt kann verschoben werden. II)


I) Schaltpunkt P1 kann auf die maximale Reichweite eingestellt werden, indem die Teach-in Taste für mindestens eine Sekunde gedrückt wird, während sich kein Objekt (Target) vor dem Sensor befindet. Dieser Wert ist noch etwas größer als der Wert, welcher in der Spezifikation der Nennreichweite angegeben wird. Wenn Sie den Analogausgang nutzen ist diese Einstellung nicht erlaubt.

II) Schaltpunkt P2 kann auf die minimale Reichweite eingestellt werden, indem die Teach-in Taste für mindestens eine Sekunde gedrückt wird, während sich ein Objekt (Target) im Blindbereich befindet oder beim Einlernen von Schaltpunkt P2 die Sensorfront mit der Hand abgedeckt wird.

- 1) In der Werkseinstellung ist der Transistorausgang als „Schließer (NO)“ und der Analogausgang als „Positive Flanke“ konfiguriert.




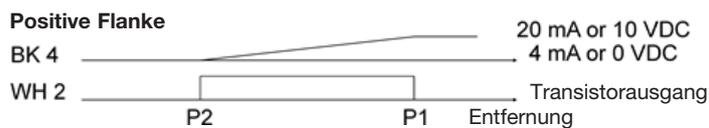


- 2) Um von „positive Flanke“ auf „negative Flanke“ und von „Schließer (NO)“ auf „Öffner (NC)“ umzustellen halten Sie die Teach-in Taste 8 Sekunden lang gedrückt bis die gelbe LED schnell blinkt. Danach lassen Sie die Teach-in Taste los. Die LED blinkt danach 5 mal um den Wechsel der Einstellung zu bestätigen.

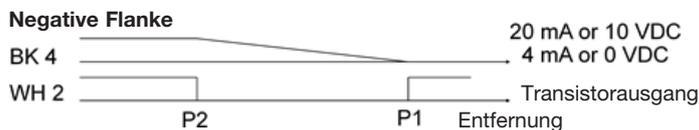

- 3) Um wieder auf „positive Flanke“ und „Schließer (NO)“ zurückzukehren wiederholen Sie Schritt 2)

Installationshinweise
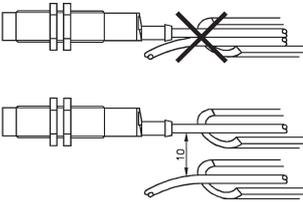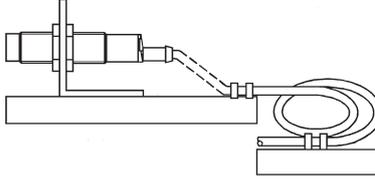
<p>Um Störungen durch induktive Spannungs-/ Stromspitzen zu vermeiden, Kabel der Näherungsschalter getrennt von anderen stromführenden Kabeln halten.</p> 	<p>Schutz vor Überdehnung des Kabels</p> <p>Falsch</p>  <p>Richtig</p>  <p>Nicht am Kabel ziehen</p>	<p>Schutz der Sensorfläche des Schalters</p>  <p>Näherungsschalter nicht als mechanischen Anschlag verwenden</p>	<p>Mobiler Näherungsschalter.</p>  <p>Wiederholtes Biegen des Kabels vermeiden</p>
---	--	---	---

Lieferumfang

- Ultraschallsensor: UA30CAD....
- Bedienungsanleitung
- Montagezubehör:
 - 2 Stck. M30-Muttern
 - 2 Stck. Gummidichtungsringe
- **Verpackung:** Pappkarton 35 × 107 × 173 mm

Zubehör

- Stecker Typ CONM14NF.. -Serie